SAMSUNG

MAGNETRONOVEN

(COMMERCIEEL)

Gebruikershandleiding en bereidingstips

CM1929 (1850 Watt)
CM1629 (1600 Watt)
CM1329 (1300 Watt)

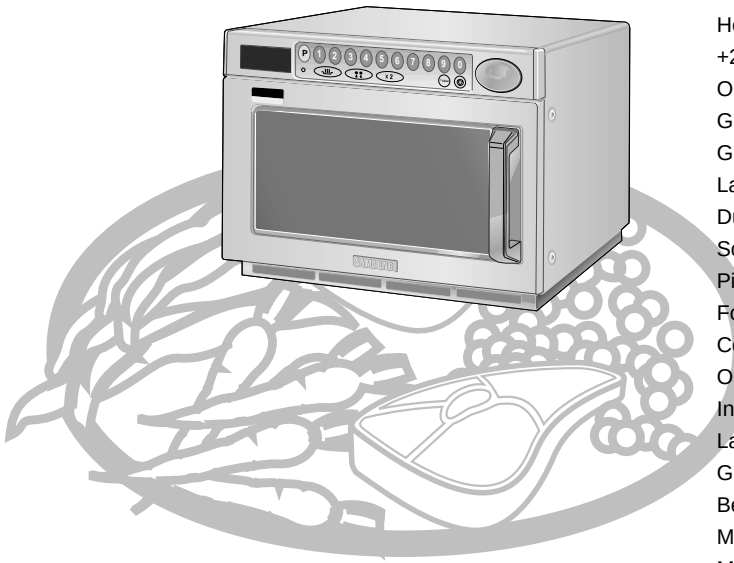

Oven 2
Bedieningspaneel 2
Indeling van deze handleiding 3
Denk aan uw veiligheid 3
Magnetronoven installeren 4
Koken/opwarmen 5
Vermogen en tijden 6
Bereiding stoppen 7
Herhaalfunctie 7
+20sec-toets gebruiken 8
Ontdooifunctie gebruiken 8
Geheugentoetsen programmeren 9
Gerechten vanuit geheugen bereiden 11
Langere bereidingstijd voor dubbele porties programmeren 11
Dubbele porties vanuit geheugen bereiden 12
Schoonmaaktijd luchtfilter programmeren 13
Pieptoon kiezen 13
Foutcodes 14
Combinatietoetsen 15
Onderhoud van uw magnetronoven 15
Installatieinstructies voor het op elkaar plaatsen van 2 ovens 17
Lamp vervangen 17
Geschikt kookgerei 18
Bereidingstips 19
Magnetronoven schoonmaken 21
Magnetronoven opbergen en repareren 22
Technische gegevens 22

Code No. : DE68-02394A

NL

Oven

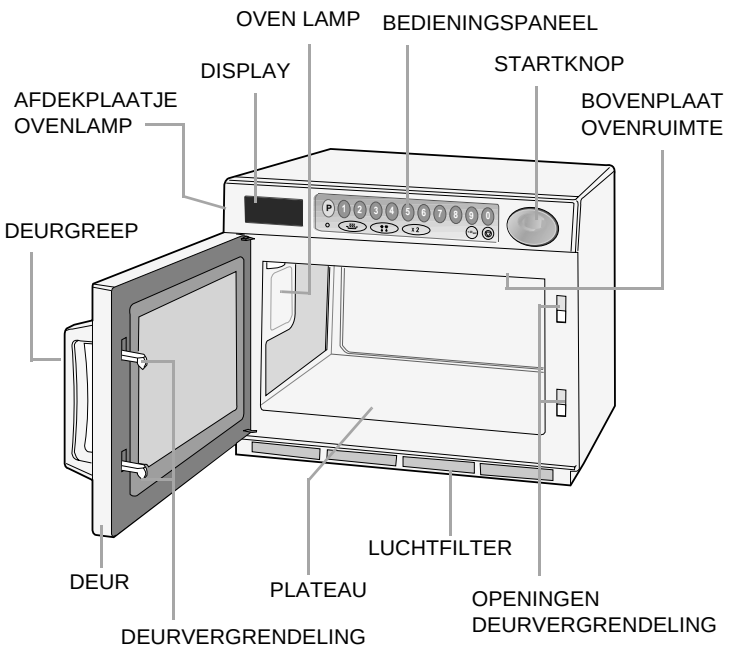

Bedieningspaneel

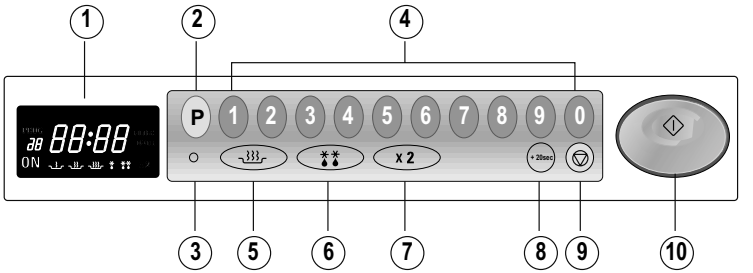

1. DISPLAY
2. PROGRAMMEERTOETS
3. PROGRAMMABEVEILIGINGSTOETS
4. CIJFERTOETSEN (tijd, geheugen programmeren)
5. VERMOGENTOETS
6. ONTDOOITOETS
7. TOETS VOOR DUBBELE PORTIES
8. +20sec-TOETS (tiptoets)
9. STOP/ANNULEREN-TOETS
10. STARTKNOP

DISPLAY

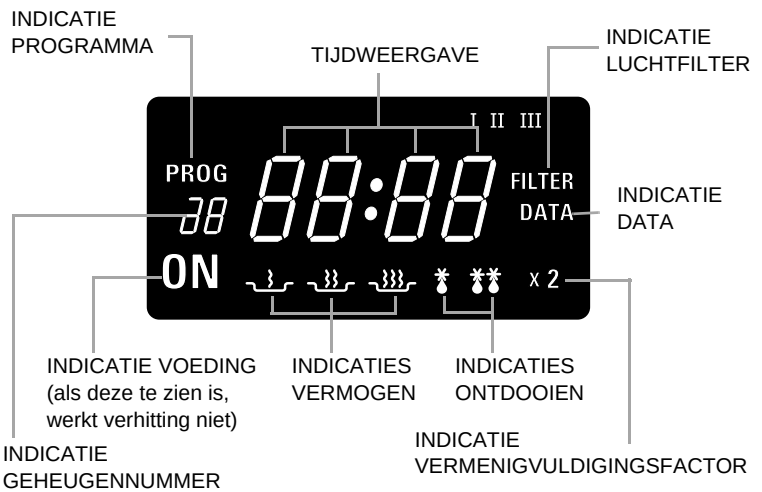

Indeling van deze handleiding

Met deze SAMSUNG magnetronoven hebt u een verstandige keuze gedaan. Deze handleiding geeft u veel nuttige informatie voor het bereiden van maaltijden met uw magnetronoven:

- ***Maatregelen voor uw veiligheid***
- ***Nuttige accessoires en geschikt serviesgoed***
- ***Handige tips***

Aan het begin van deze handleiding vindt u afbeeldingen van de oven en van het bedieningspaneel van uw model, zodat u de knoppen gemakkelijker kunt vinden.

In de stapsgewijs beschreven handelingen worden de hieronder aangegeven symbolen gebruikt.

Let op

Opmerking

VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN STERKE STRALING TE VOORKOMEN

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen, om blootstelling aan schadelijke microgolven te voorkomen.

(a) Gebruik de magnetronoven nooit zonder vooraf te deur te sluiten. Verander nooit iets aan de deurvergrendelingen of -scharnieren en steek nooit iets in de openingen voor de deurvergrendeling.

(b) Steek nooit iets tussen de deur en de voorkant van de oven. Zorg dat afdichtingen altijd vrij blijven van etensresten of reinigingsmiddelen. Reinig de deur en de deurrubbers na gebruik eerst met een klamme doek en daarna met een droge doek.

(c) Gebruik de magnetronoven nooit als hij beschadigd is. Laat hem eerst repareren door een erkende technicus die speciaal door de fabrikant is opgeleid.
Het is van groot belang dat u de ovendeur goed afsluit en dat geen van de volgende onderdelen is beschadigd:
(1) Ovendeur, deurafdichtingen en deurrubbers
(2) Deurscharnieren (afgebroken of los)
(3) Netkabel

(d) Laat de magnetronoven alleen nakijken of repareren door een gekwalificeerde technicus die door de fabrikant speciaal is opgeleid voor het herstellen van magnetronovens.

Denk aan uw veiligheid

NL

Houd u bij het verhitten van voedsel of dranken in uw magnetronoven altijd aan de hieronder aangegeven veiligheidsmaatregelen.

1. Gebruik in de magnetronoven **NOOIT** metalen servies of bestek, zoals:
- metalen bekers of kannen
- servies met opgedrukte gouden of zilveren versieringen
- bestek, gardes, vleesvorken e.d.

Reden: Optredende vonken kunnen de magnetronoven beschadigen.

2. **NOOIT** in de magnetronoven zetten:
- Luchtdichte of vacuüm-afgesloten flessen, bekers, bakjes e.d.
  Voorbeeld: Babymaaltijden
- Voedsel in een schaal of vlies.
  Voorbeeld: Eieren, noten, tomaten

Reden: De druk in het voedsel kan het uit elkaar laten springen.
Tip: Schaal of vlies vooraf verwijderen of gaatjes in verpakking prikken.

3. **NOOIT** de magnetronoven inschakelen als hij leeg is.
Reden: De binnenwanden kunnen schade oplopen.
Tip: Laat altijd een glas water in de magnetronoven staan. Dit absorbeert de microgolven als u de magnetron per ongeluk leeg zou inschakelen.

4. **NOOIT** de ventilatieopeningen afdekken.
Reden: Door de hitte kan papier of textiel gaan branden.

5. **ALTIJD** ovenwanten gebruiken als u iets uit de magnetronoven wilt halen.
Reden: Veel servies neemt hitte van de magnetronenergie of van verhit voedsel op. Borden of schalen zijn dus heet.

6. Raak **NOOIT** de binnenwanden van de oven aan.
Reden: Zonder dat het zichtbaar is, kunnen de binnenwanden van de oven zo heet zijn dat uw huid verbrandt, ook nadat de magnetronoven al is uitgeschakeld. Zorg dat ontvlambare materialen nooit in contact komen met de hete oven. Laat de oven altijd voldoende afkoelen.

7. De volgende maatregelen verkleinen het gevaar van brand in de oven:
- Leg nooit ontvlambare materialen in de magnetronoven.
- Verwijder sluitklemmetjes van papieren of plastic verpakkingen.
- Gebruik uw magnetronoven nooit om kranten te drogen.
- Als de magnetronoven rook afscheidt, latt de ovendeur dan dicht en trek de netsteker uit de wandcontactdoos.

8. **ALTIJD** extra zorg besteden aan het verhitten van dranken of babymaaltijden.
- Wacht na het uitschakelen van de magnetronoven minimaal 20 seconden, zodat de warmte zich gelijkmatig kan verdelen.
- Roer de maaltijd indien nodig tijdens het koken door en doe dat ALTIJD na het verhitten.
- Let op als u een beker na het verhitten uit de oven pakt. Als hij te heet is, kunt u zich verbranden.
- De drank kan nog borrelend nakoken.

Denk aan uw veiligheid (vervolg)

- U kunt nakoken en verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank en roer daarmee vóór, tijdens en na het verhitten.
  Reden: Tijdens het verhitten van dranken wordt het kookpunt soms iets later bereikt. Daarom kan de drank plotseling alsnog gaan koken nadat u de beker uit de oven hebt gehaald, zodat u zich zou kunnen verbranden.
- Als u zich brandt:
  * Brandwond minimaal 10 minuten in koud water gedompeld houden
  * Wond afdekken met droge, schone doek
  * Nooit crèmes, lotions of zalf gebruiken
- Gebruik altijd een kan of beker die boven breder is dan onder en giet die **NOOIT** tot de rand vol. Dit voorkomt overkoken. Flessen met een smalle nek kunnen bij oververhitting uit elkaar springen.
- **ALTIJD** controleren of een fles of maaltijd voor de baby al voldoende is afgekoeld.
- **NOOIT** de speen op de fles laten zitten, want dan kan de fles door oververhitting exploderen.

9. Zorg dat u nooit de netkabel beschadigt.
- Maak de netkabel nooit met water schoon en leg hem nooit op of tegen hete oppervlakken.
- Gebruik de magnetronoven nooit als de netkabel beschadigd is.

10. Ga op armlengte van de oven stann als u de ovendeur opent.
Reden: Zo voorkomt u verbranding door hete stoom.

11. Houd de binnenkant van de oven schoon.
Reden: Voedselresten of oliespatjes kunnen zich aan de wanden of de bodem hechten, de coating beschadigen en afbreuk doen aan de effectiviteit van de oven.

12. Tijdens het gebruik kunnen “klikgeluiden” optreden, vooral bij ontdooien.
Reden**:** Dit is een gevolg van het schakelen van het uitgangsvermogen. Die geluiden zijn normaal.

13. Als u de oven inschakelt zonder er iets in te zetten, dan wordt hij door een automatische beveiliging uitgeschakeld. U kunt de oven normaal gebruiken nadat u hem ruim 30 minuten uitgeschakeld hebt gelaten.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR UW VEILIGHEID

Tijdens de bereiding moet u regelmatig in de oven kijken als u een maaltijd bereidt in weggooiverpakkingen van geplastificeerd papier of ander brandbaar materiaal.

BELANGRIJK

NOOIT kinderen de magnetronoven laten bedienen. Kinderen **NOOIT** alleen laten bij de ingeschakelde magnetron. **NOOIT** voor kinderen interessante voorwerpen boven of in de magnetronoven leggen.

Magnetronoven installeren

Deze magnetronoven kunt u bijna overal plaatsen (aanrecht, keukenplank, verrijdbaar keukenblok, tafel).

☛ Voor uw veiligheid dient het apparaat:
- goed geaard te zijn,
- aangesloten te worden op een geaard stopcontact van 230 Volt, 50 Hz, wisselspanning.

1. Zet de oven op een egaal, stabiel en waterpas werkvlak. Stel de oven zo op dat er voldoende ventilatieruimte blijft. Aan de achterzijde en aan weerszijden moet dat minimaal 10 cm zijn en aan de bovenzijde minimaal 20 cm. (Zie pagina 17. voor informatie over op elkaar plaatsen van twee ovens.)

2. Blokkeer nooit de ventilatieopeningen, want dan kan oververhitting optreden. Dan schakelt de oven automatisch uit en doet niets tot hij voldoende is afgekoeld.

3. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de oven.

4. Steek de netkabel in een geaard stopcontact. Als de netkabel van het apparaat beschadigd is, neem dan contact op met uw leverancier voor het monteren van een nieuwe kabel van het juiste type.

☛ Verwijder de beschermfolie aan de buitenkant. Deze folie is aangebracht om het apparaat tegen krassen te beschermen. Verwijder het voor installatie of voordat u de oven gaat gebruiken.

Gebruik in de buitenlucht

Deze magnetronoven is niet geschikt voor gebruik in de buitenlucht. Hij mag alleen binnen worden gebruikt.

Tijdens het afkoelen

Zet het apparaat niet uit als de ventilator automatisch 1 minuut draait.

Aanbevelingen

✉ Zet de magnetronoven NIET op een plek waar het heet of vochtig kan zijn.
Voorbeld: Niet bij een gewone gasoven of een radiator.

✉ Let op het opgenomen vermogen van de magnetronoven. Kies bijvoorbeeld een verlengkabel die minimaal dezelfde specificaties als de bijgeleverde netkabel heeft.

✉ Reinig de binnenkant van de magnetronoven en de deurrubbers even met een klamme doek als u de nieuwe oven in gebruik neemt.

Koken/opwarmen

Bereiding in één fase

Deze oven is in de fabriek ingesteld voor automatisch bereiden.

Controleer of de oven op een geaard stopcontact is aangesloten en of "ON" op het display verschijnt.

Open de deur. (De lamp in de ovenruimte gaat aan.)

Doe het voedsel in een schaal die geschikt is voor een magnetron, plaats deze midden in de oven en duw de deur stevig dicht.(De lamp in de ovenruimte gaat uit.)



1. Stel het juiste vermogen in door het herhaald indrukken van de vermogentoets.
Resultaat: Het gekozen vermogen veschijnt op het display.

2. Stel met de **CIJFER** toetsen de gewenste bereidingstijd in.
Resultaat: De gekozen tijd verschijnt op het display.

✉ De maximale tijd die bij een bepaald vermogen kan worden ingesteld is aangegeven onder "Vermogen en tijden" op pagina 6. De **CIJFER** toetsen reageren niet als u een bereidingstijd instelt die de maximale waarde overschrijdt. Het is onmogelijk een bereidingstijd in te stellen die de maximale bereidingstijd voor dat programma overschrijdt. De indicatie voor vermogen knippert. Druk op de annuleren-toets om een ander vermogen en een andere bereidingstijd in te stellen.



3. Druk op de knop ◇ .
Resultaat: De lamp en de ventilator gaan aan.
Het verhitten begint.
De tijd op het digitale display loopt terug.



✉ Als de tijd verstreken is, hoort u 4 keer een pieptoon en het verhitten stopt. De lamp gaat uit. Op het display staat 1 minuut lang "" en de ventilator blijft draaien om de onderdelen in de oven af te koelen. De ventilator blijft draaien, ook als u de deur opent. U kunt voedsel uit de oven halen terwijl de ventilator draait.

4. Open de deur en haal het voedsel uit de oven.
Sluit de deur. De lamp in de ovenruimte gaat uit.

✉ Tijdens het verhitten kunt u de oven stoppen met één druk op de toets ▽ . Nu knippert de indicatie "ON". Deze gaat uit als u weer op de toets ▽ of de knop ◇ drukt. U kunt weer met verhitten beginnen door op de knop ◇ te drukken, of het programma annuleren door nogmaals op de toets ▽ te drukken. Als de oven NIET bezig was met verhitten, kan het gekozen programma met één druk op de toets ▽ geannuleerd worden. U kunt één of meerdere keren op de +20sec-toets drukken om de bereidingstijd steeds met 20 seconden te verlengen. U kunt echter de maximale tijd die bij een gekozen vermogen hoort niet overschrijden.

✉ Als u de netkabel voor het eerst in het stopcontact steekt, piept de oven één keer en alle indicaties verschijnen 5 seconden op het display.

✉ Als u na het verhitten de deur opent, gaat de lamp automatisch aan en 1 minuut later weer uit.

✉ Als u de deur tijdens het verhitten opent, stopt de oven en de lamp gaat automatisch aan en 1 minuut later weer uit. Als u de deur méér dan 1 minuut open laat staan, piept de oven iedere minuut en na 5 minuten verschijnt de indicatie "ON" op het display.

Koken/opwarmen (vervolg)

NL

Bereiding in meerdere fasen

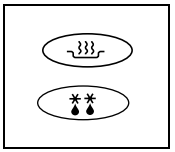

1. Kies het gewenste vermogen door op de toets voor het kiezen van het **VERMOGEN** of **ONTDOOIEN** te drukken.
Resultaat: Het gekozen vermogen wordt in het display getoond.

2. Kies met de **CIJFER** toetsen de gewenste bereidingstijd.
Resultaat: De gekozen bereidingstijd wordt in het display getoond.

✉ De maximale bereidingstijd bij de diverse vermogensstanden kunt u vinden in het gedeelte getiteld: “Vermogensstanden en tijdseenheden”. De **CIJFER** toetsen werken of reageren niet wanneer u een bereidingstijd instelt die hoger ligt dan deze maximumwaarde. U kunt ook geen bereidingstijd instellen die hoger ligt dan de voor het betreffende programma geldende maximumtijd. Heeft u dat wel gedaan, druk dan op de toets **ANNULEREN** en stel opnieuw het vermogen en de bereidingstijd in.

3. Herhaal de stappen 1 en 2 voor het instellen van de fasen **II** en **III**.



4. Druk op de toets ⏀:
Resultaat: De verlichting van de magnetron en de ventilator gaan aan. De magnetron start automatisch volgens de ingestelde bereidingstijd en vermogen (fase **I** → fase **II** stage → fase **III**).
De tijd in het display telt af.

☛ U kunt niet tegelijkertijd **VERMOGEN** en **ONTDOOIEN** instellen.
☛ In dit geval worden deze standen na elkaar gekozen.

Vermogen en tijden

Met de functie vermogen kunt u de hoeveelheid energie aanpassen en daarmee de benodigde tijd voor het bereiden en opwarmen van voedsel. Dit is afhankelijk van het soort voedsel en de hoeveelheid. U kunt uit de hieronder aangegeven vermogens kiezen.

Niveau	CM1929		CM1629		CM1329	
	Percentage	Vermogen	Percentage	Vermogen	Percentage	Vermogen
HOOG	100 %	1850 W	100 %	1600 W	100 %	1300 W
MIDDELLAAG	70 %	1295 W	70 %	1120 W	70 %	910 W
LAAG	50 %	925 W	50 %	800 W	50 %	650 W
HOOG ONTDOOIEN	20 %	370 W	25 %	400 W	30 %	390 W
LAAG ONTDOOIEN	10 %	185 W	13 %	208 W	15 %	195 W

De bereidingstijden in de recepten en in deze handleiding komen overeen met het aangeven vermogen.

Niveau	Max. tijd
HOOG	25 min.
MIDDELLAAG	40 min.
LAAG	40 min.
HOOG ONTDOOIEN	50 min.
LAAG ONTDOOIEN	50 min.

Bereiding stoppen

U kunt de bereiding op elk moment onderbreken, zodat u:

- ***kunt controleren of het voedsel gaar is,***
- ***het voedsel kunt omdraaien of doorroeren,***
- ***het voedsel kunt laten nawarmen.***

Om de bereiding te stoppen...	**Doe het volgende...**
Tijdelijk	Open de deur of druk één keer op de toets ⊘. Resultaat: Programma stopt. Als u de bereiding wilt voortzetten, sluit de deur en druk nogmaals op de knop ⏀.
Definitief	Druk twee keer op de toet ⊘. Resultaat: De bereidingsinstellingen worden geannuleerd.

✉ Als u de bereidingsinstellingen vóór de bereiding wilt annuleren drukt u één keer op de annuleren-toets (⊘).

Herhaalfunctie

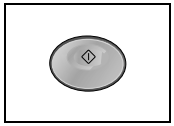

1. Met de startknop kunt u de laatst gebruikte bereidingsinstelling herhalen (hierbij maakt het niet uit of u handmatig of vanuit het geheugen werkt). De oven kiest dan precies dezelfde tijd en hetzelfde vermogen als bij de laatste instelling.
2. De herhaalfunctie wordt geannuleerd als de stroom uitvalt.

NL

NL

+20sec-toets gebruiken

Dit is een tiptoets. Met één druk op deze toets wordt het verhitten meteen gestart.

Tijdens het verhitten kunt u de bereidingstijd verlengen met de +20sec-toets.

Bij iedere druk op de +20sec-toets wordt de bereidingstijd verlengd. De maximale tijd kan niet worden overschreden.

Net als bij normaal koken kan het voorkomen dat u de bereidingstijd wilt aanpassen aan uw eigen smaak of het soort voedsel. U kunt:

- ***op ieder gewenst moment de deur openen en kijken hoe de bereiding verloopt,***
- ***de deur sluiten,***
- ***de resterende bereidingstijd verlengen.***

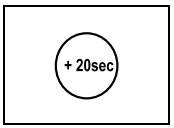

Voordat u de oven aanzet, kunt u de tijden verlengen/ verkorten met de tijdtoetsen of de +20sec-toets. Tijdens de bereiding mag de tijd alléén worden verlengd met de +20sec-toets.

Ontdooifunctie gebruiken

Met de ontdooifunctie kunt u vlees, gevogelte of vis ontdooien.

☛ Gebruik alleen schalen die geschikt zijn voor de magnetron.

Open de deur. Leg het bevroven voedsel midden op het plateau. Sluit de deur.



1. Druk op de ontdooitoets om **HOOG ONTDOOIEN** (⁂) of **LAAG ONTDOOIEN** (⁑) in te stellen.
Resultaat: De gekozen indicatie voor ontdooien verschijnt op het display.

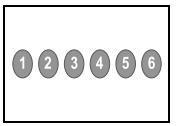

2. Druk op de **CIJFER** toetsen om de ontdooitijd in te stellen (max. 50 min.).

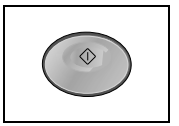

3. Druk op de knop ⏀.
Resultaat: Het ontdooien begint.



✉ Het is niet mogelijk een langere ontdooitijd in te stellen dan 50 min. De indicatie voor ontdooien knippert. Druk op de annuleren-toets en stel een nieuwe ontdooitijd in. (ⓧ)

✉ Als de oven al 25 minuten bezig is met ontdooien, kunt u NIET overstappen van ontdooien naar verhitten (koken/opwarmen).

Geheugentoetsen programmeren

één fase



1. Houd de programmabeveiligingstoets(○) ingedrukt en druk daarna op de programmeertoets(**P**). Houd beide 2 seconden ingedrukt.

✉ Druk de toetsen stevig in.

Resultaat: Op het digitale display verschijnt de PROG-indicatie.



2. Druk op de **CIJFER** toets die correspondeert met het gewenste geheugennummer.

Resultaat: Het gekozen geheugennummer verschijnt onder de PROG-indicatie.





3. Druk op de vermogentoets om het gewenste **VERMOGEN** of **ONTDOOIEN** in te stellen.

✉ Druk één of meerdere keren op de **VERMOGEN** of **ONTDOOIEN** toets tot u het gewenste vermogen bereikt.



4. Druk op de **CIJFER** toetsen om de bereidingstijd in te stellen.

✉ De maximale tijd die bij een bepaald vermogen kan worden ingesteld is aangegeven onder “Vermogen en tijden” op pagina 6. De **CIJFER** toetsen reageren niet als u een bereidingstijd instelt die de maximale waarde overschrijdt. Het is onmogelijk een bereidingstijd in te stellen die de maximale bereidingstijd voor dat programma overschrijdt. De indicatie voor vermogen knippert. Druk op de annuleren-toets om een ander vermogen en een andere bereidingstijd in te stellen.



5. Houd de programmabeveiligingstoets(○) ingedrukt en druk daarna op de programmeertoets(**P**). Houd beide weer 2 seconden ingedrukt.

Resultaat: De PROG-indicatie en het geheugennummer knipperen 3 keer en u hoort een piepgeluid. Daarna is het display leeg.

Let op: Druk de juiste toetsen stevig in.

6. Herhaal bovenstaande procedures als u meer wilt programmeren.

✉ Het geheugen biedt ruimte aan 30 programma’s. Controleer elk programma.
Na het programmeren hoeft u alleen maar op een **CIJFER** toets te drukken om de bereiding vanuit het geheugen te starten. Het gekozen programma begint automatisch met de bereiding.

NL

meerdere fasen



1. Houd de programmabeveiligingstoets(○) ingedrukt en druk daarna op de programmeertoets(**P**). Houd beide 2 seconden ingedrukt.

✉ Druk de toetsen stevig in.

Resultaat: Op het digitale display verschijnt de PROG-indicatie.



2. Druk op de **CIJFER** toets die correspondeert met het gewenste geheugennummer.

Resultaat: Het gekozen geheugennummer verschijnt onder de PROG-indicatie.





3. Druk op de vermogentoets om het gewenste **VERMOGEN** of **ONTDOOIEN** in te stellen.

Resultaat: Na de eerste keer indrukken van de vermogentoets verschijnt het standaardvermogen HOOG op het display.

✉ Druk één of meerdere keren op de **VERMOGEN** of **ONTDOOIEN** toets tot u het gewenste vermogen bereikt.



4. Druk op de **CIJFER** toetsen om de bereidingstijd in te stellen.

✉ De maximale tijd die bij een bepaald vermogen kan worden ingesteld is aangegeven onder “Vermogen en tijden” op pagina 6. De **CIJFER** toetsen reageren niet als u een bereidingstijd instelt die de maximale waarde overschrijdt. Het is onmogelijk een bereidingstijd in te stellen die de maximale bereidingstijd voor dat programma overschrijdt. De indicatie voor vermogen knippert. Druk op de annuleren-toets om een ander vermogen en een andere bereidingstijd in te stellen.

5. Herhaal de stappen 3 en 4 voor het instellen van de fasen **II** en **III**,



6. Houd de programmabeveiligingstoets(○) ingedrukt en druk daarna op de programmeertoets(**P**). Houd beide weer 2 seconden ingedrukt.

Resultaat: De PROG-indicatie en het geheugennummer knipperen 3 keer en u hoort een piepgeluid. Daarna is het display leeg.

Let op: Druk de juiste toetsen stevig in.

7. Herhaal bovenstaande procedures als u meer wilt programmeren.

✉ Het geheugen biedt ruimte aan 30 programma’s. Controleer elk programma.
Na het programmeren hoeft u alleen maar op een **CIJFER** toets te drukken om de bereiding vanuit het geheugen te starten. Het gekozen programma begint automatisch met de bereiding.

☛ U kunt niet tegelijkertijd **VERMOGEN** en **ONTDOOIEN** instellen.

☛ In dit geval worden deze standen na elkaar gekozen.

Gerechten vanuit geheugen bereiden

Na het programmeren hoeft u alleen op het gewenste geheugennummer te drukken. Dan begint de oven automatisch met verhitten en gebruikt de bereidingstijd en het vermogen dat is voorgeprogrammeerd.

1. Controleer of de oven is aangesloten op een geaard stopcontact en of “ON” op het display staat.

2. Open de deur.
De lamp in de ovenruimte gaat aan.

3. Doe het voedsel in een schaal die geschikt is voor een magnetron, plaats deze midden in de oven en duw de deur stevig dicht.
Resultaat: De lamp in de ovenruimte gaat uit.

4. Druk op de **CIJFER** toets.
Resultaat: Het gekozen geheugenprogramma wordt gestart. De **CIJFER** toetsen 1, 2, 3 werken pas na 2 seconden.

Langere bereidingstijd voor dubbele porties programmeren



1. Houd ⏚ ingedrukt en druk op x 2. Houd beide 2 seconden ingedrukt.

2. Met de **CIJFER** toetsen kunt u het gewenste programmanummer kiezen.

3. Druk op **CIJFER** toetsen om een vermenigvuldingingsfactor tussen 1,00 tot 9,99 in te stellen.

✉ De verlenging van de bereidingstijd is standaard ingesteld 1,65.
Zorg dat u per geheugennummer de juiste factor tussen 1,00 en 9,99 instelt.



4. Druk op de knop ◇ .

✉ Druk op de toets ⏚ om de programmeermodus te verlaten.
U kunt weliswaar een vermenigvuldigingsfactor instellen die hoger is dan de bij het gegeven vermogen geldende maximale tijd, maar de oven zal die maximale tijd nooit overschrijden.

NL

Langere bereidingstijd voor dubbele porties programmeren (vervolg)

Vermenigvuldigingsfactor voor dubbele porties wijzigen

Functie	Toets	Display	Opmerking
Wijziging vermenig-vuldiging sfactor	Houd ⊘ ingedrukt en druk op (x2)	PROG F • ON x2	Houd ingedrukt 2 seconden.
	Codenummer	PROG 1 F 1.65 ON x2	Na 1 seconde verschijnt de standaardwaarde op het display.
	(Geef gewenste factor in)	PROG 1 F2.00 ON x2	1,00 ~ 9,99 beschikbaar (verander de factor indien gewenst).
	Druk op ◈	PROG 1 F2.00 ON x2	Als u niets meer wilt veranderen, drukt u op om de wijzigings-modus te verlaten.
	Nieuw codenummer	PROG 2 F 1.65 ON x2	Sla deze stap over als hij niet noodzakelijk is.
	(Geef gewenste factor in)	PROG 2 F2.30 ON x2	Sla deze stap over als hij niet noodzakelijk is.
	Druk op ◈	PROG 2 F2.30 ON x2	Sla deze stap over als hij niet noodzakelijk is.
	Druk op ⊘	(Annulerensmodus)	Hiermee verlaat u de wijzigingsmodus.

Dubbele porties vanuit geheugen bereiden



1. Druk op de toets voor dubbele porties.

2. Druk op het gewenste geheugennummer.
Resultaat: De bereidingstijd, vermenigvuldigd met de ingestelde factor, verschijnt op het display en de bereiding start, waarbij de tijd terug loopt.

✉ U hoeft niet op de knop ◈ te drukken om met het verhitten te beginnen.

Schoonmaaktijd luchtfilter programmeren

Als de indicatie voor luchtfilter (FILTER) op het display verschijnt, moet u het filter schoonmaken. Volg hierbij de instructies onder "Luchtfilter schoonmaken", hierboven. Volg de onderstaande procedure als u de schoonmaaktijd van het luchtfilter wilt veranderen.



1. Houd de programmabeveiligingstoets(○) ingedrukt en druk op cijfertoets **3**. Houd beide 2 seconden ingedrukt.
Resultaat: Op het display verschijnt de schoonmaaktijd die u hebt ingesteld en die de fabrikant heeft ingesteld.

✉ Standaard is ingesteld dat het filter moet worden schoongemaakt als de oven in totaal 500 uur heeft gewerkt.

2. Druk op cifertoetsen om de gewenste schoonmaaktijd in te stellen.

✉ U kunt tot 999 uur instellen.



3. Houd de programmabeveiligingstoets(○) ingedrukt en druk op cijfertoets **3**.
Houd beide 2 seconden ingedrukt om de nieuwe waarde op te slaan.
Het programmeren van de schoonmaaktijd van het luchtfilter is voltooid.



4. Druk op de annuleren-toets om terug te keren naar de bereidingsmodus.(▽).

✉ Als de geprogrammeerde periode is verstreken, moet u het filter schoonmaken. Zie pagina 16.

Pieptoon kiezen

U kunt de pieptoon kiezen. Er zijn 4 geluidsniveaus beschikbaar.

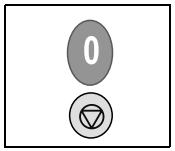

Houd ▽ ingedrukt en druk op cijfertoets **0**. Houd beide 2 seconden ingedrukt.
Resultaat: Pieptoon gaat een niveau hoger.

✉ Pieptoon 0 maakt geen geluid.

Als u de twee hierboven aangegeven toetsen indrukt, verschijnen de instellingen in deze volgorde:
Geluid 0 → Geluid 1 → Geluid 2 → Geluid 3 → Geluid 0 (geen geluid)

✉ Standaardtoon is geluid 2.

Foutcodes

NL

Fouttype	Code	Pieptoon	Oorzaak	Oplossing
Verkeerde netfrequentie (50/60 Hz)	E1	Een lange pieptoon 2 seconden	De netfrequentie is hoger of lager dan 50Hz.	Trek de netkabel uit het stopcontact en controleer de netfrequentie. Steek de stekker in het stopcontact van 50 Hz. Controleer of "E1" verschijnt. Als de foutcode opnieuw verschijnt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde service-dienst.
Voeding HVT-I werkt niet	E41	Een lange pieptoon 2 seconden	De elektrische schakelingen in de oven werken niet correct.	Trek de netkabel uit het stopcontact en wacht minimaal 10 seconden. Steek de netkabel in het stopcontact en controleer of “E41” opnieuw verschijnt. Als het probleem blijft optreden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde service-dienst.
Voeding HVT-II werkt niet	E42	Een lange pieptoon 2 seconden	De elektrische schakelingen in de oven werken niet correct.	Trek de netkabel uit het stopcontact en wacht minimaal 10 seconden. Steek de netkabel in het stopcontact en controleer of “E42” opnieuw verschijnt. Als het probleem blijft optreden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde service-dienst.
EEPROM werkt niet	E5	Een lange pieptoon 2 seconden	Geheugen-IC (EEPROM-IC) werkt niet correct. Bij deze conditie zijn alle functies van de oven in orde, uitgezonderd het geheugen. (U kunt de oven handmatig bedienen)	Druk op een of meerdere keren op de annuleren-toets om een geheugenprogramma te activeren. Als foutcode “E5” blijft optreden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde service-dienst.

Combinatietoetsen

Opmerking: Druk op toets 1 en daarna op de volgende toets. Houd beide 2 seconden ingedrukt.

Functie	Toetsingave		Display	Opmerking
	Toets 1	Volgende		
Totale aaneenge-sloten periode	Annuleren (⏚)	1	99 99 ON	Houd beide 2 seconden ingedrukt. Eenheid: 10 uur
Totale werkingsduur magnetron	Annuleren (⏚)	2	99 99 ON	Houd beide 2 seconden ingedrukt. Eenheid: 1 uur
Gebruik geheugen-programma (aantal keer)	Annuleren (⏚)	Start	PROG DATA ON	Houd beide 2 seconden ingedrukt.
	Codenummer		PROG 1 DATA ON	
	(Data display na 2 seconden)		PROG 1 7 39 DATA ON	739 keer gebruikt.
	(Nieuwe code kan worden ingegeven na datadisplay)		PROG 2 DATA ON	
	Annuleren (⏚)		(Annuleren-smodus)	
Verhittingstijd per geheugen-programma (automatisch sequentieel display)	Annuleren (⏚)	P	PROG 1 1:10 ON	Houd beide 2 seconden ingedrukt.
			(Sequentiële weergave 3 seconden van 1 tot 30)	
	Annuleren (⏚)		(Annuleren-smodus)	

Onderhoud van uw magnetronoven

NL

Magnetronoven schoonmaken

1. Haal voor het schoonmaken van de oven de netkabel uit het stopcontact.

2. Maak de binnenkant van de oven schoon. Verwijder alle voedselresten met een vochtige doek. U kunt een mild schoonmaakmiddel gebruiken als de oven erg vuil is. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.

   ✉ Voedselresten of vocht op de ovenwanden of tussen de deur en de deurrubbers kunnen microgolven absorberen. Hierdoor kunnen er vonken onstaan.

3. Maak de buitenkant van de oven schoon met een sopje en maak hem daarna droog met een zachte doek.
   LET OP: Zorg dat er geen water in de ventilatieopeningen (aan de achterzijde) en het bedieningspaneel komt.

4. Maak de ruit van de deur schoon met een zeer mild schoonmaakmiddel en water. Daarna droogmaken met een zachte doek. Gebruik geen speciale ruitenreiniger omdat er dan krassen op de deur kunnen komen.

Onderhoud van uw magnetronoven (vervolg)

Bovenplaat ovenruimte schoonmaken

1. Duw de borgingen van de bovenplaat met twee handen naar binnen en trek ze daarna naar beneden. Neem dan de bovenplaat uit de oven.
2. Spoel de bovenplaat af in een sopje of een speciaal reinigingsmiddel voor het hygiënisch verwijderen van voedselresten.
3. Plaats de bovenplaat weer terug voordat u de oven weer gaat gebruiken.

LET OP: De bovenplaat moet stevig vastzitten als u de oven gaat gebruiken. Als u de bovenplaat heeft verwijderd om deze schoon te maken, moet u voorzichtig zijn met de onderdelen die dan onbeschermd boven in de oven zitten. Zorg dat deze niet vervormd raken. Hierdoor kunnen er vonken optreden tijdens het bereiden. Neem in zo'n geval contact op met de dichtstbijzijnde service-dienst.

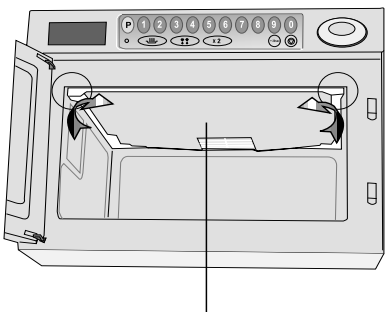

Bovenplaat ovenruimte

Luchtfilter schoonmaken

Maak het luchtfilter regelmatig schoon volgens deze instructies. Er kunnen problemen ontstaan als er zich stof in het luchtfilter ophoopt.

1. Verwijder de boutjes aan bijde zijde van het luchtfilter.
2. Verwijder het luchtfilter voorzichtig.
3. Spoel het filter af in een warm sopje.
4. Voordat u de oven weer gaat gebruiken moet u het luchtfilter terugplaatsen.

- ✉ If the Air Filter becomes clogged with debris, this will cause an overheating problem on the oven.
- ✉ Als er zich vuil ophoopt in het luchtfilter kan de oven oververhit raken.
- ✉ Voor het veranderen van de schoonmaaktijd van het luchtfilter, zie “Schoonmaaktijd luchtfilter programmeren”, Zie pagina 13.

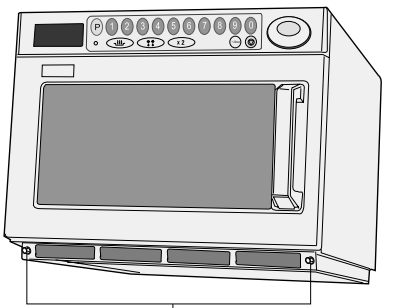

Boutjes

Installatieinstructies voor het op elkaar plaatsen van 2 ovens

Let op:

1. Haal voor installatie de netkabel uit het stopcontact.

2. Gebruik het meegeleverde verbindingsstuk als u twee ovens op elkaar wilt plaatsen.

3. U kunt maximaal twee ovens op elkaar plaatsen.

✉ Alleen deze modellen mogen op elkaar geplaatst worden.

Let op: Zorg dat de oven leeg is.

Installatie

1. Zet de ovens op elkaar.

2. Verwijder 6 schroeven zoals in de afbeelding is aangegeven.

3. Zet de ovens aan elkaar vast met het verbindingsstuk.

4. Bevestig de 6 schroeven zoals in de afbeelding is aangegeven. Draai ze stevig vast.

5. Zorg dat de bovenste oven op een veilige en praktische hoogte staat.

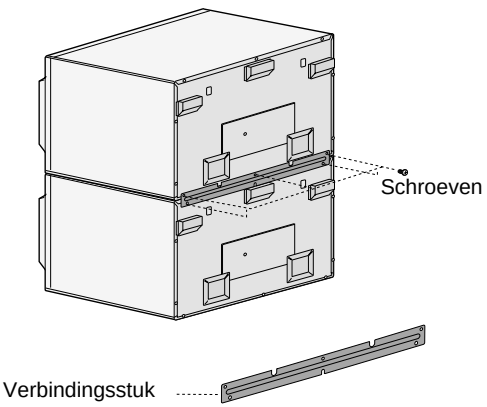

Lamp vervangen

Let op:

1. Verwijder de schroef van het afdekplaatje van de lamp.

✉ U hoeft de zijwand van de oven niet te verwijderen om de lamp te kunnen vervangen.

2. Verwijder de lamp door deze rechtsom te draaien.

3. De nieuwe lamp draait u er linksom in.

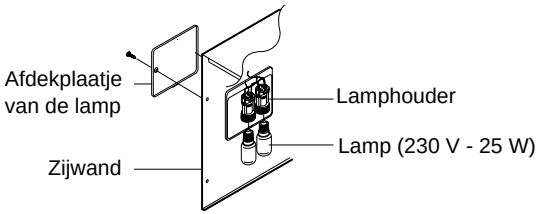

Geschikt kookgerei

NL

De microgolven van de magnetron moeten in het gerecht kunnen doordringen zonder dat zij door het serviesgoed of wat anders worden weerkaatst of geabsorbeerd.

Daarom moet vooral serviesgoed zorgvuldig worden gekozen. Materialen met een aanduiding die duidt op geschiktheid voor een magnetron zijn probleemloos te gebruiken.

Hieronder volgt een overzicht van diverse typen kookgerei en is aangegeven of en hoe zij in een magnetronoven gebruikt kunnen worden.

Materiaal	Geschikt voor magnetron	Opmerkingen
Aluminiumfolie	✓ ✗	Kan beperkt worden gebruikt als bescherming tegen oververhitting. Als veel folie wordt gebruikt of als het te dicht bij de wanden komt, kunnen echter vonken optreden.
Bruinplateau	✓	Niet langer dan 8 minuten voorverwarmen.
Servies en aardewerk	✓	Porselein, aardewerk en glas zijn meestal bruikbaar, behalve als het een metaalhoudende sieropdruk bevat.
Weggooiverpakkingen van polyester en karton	✓	Sommige diepvriesmaaltijden zijn in deze materialen verpakt.
Verpakkingen van fast-food		
• Polystyrenen bekers en bakjes	✓	Bruikbaar om een gerecht op te warmen, maar polystyreen kan door oververhitting smelten.
• Papier of kranten	✗	Kunnen in brand vliegen.
• Recycle-papier of metalen randjes	✗	Kan leiden tot vonkvorming.
Glas		
• Vuurvaste ovenschalen	✓	Bruikbaar, behalve als zij zijn versierd met metaalhoudende opdruk.
• Dun glaswerk	✓	Bruikbaar voor opwarmen van voedsel of dranken. Erg dun glas kan breken of springen als het plotseling sterk wordt verhit.
• Glazen bekers of kommen	✓	Deksel verwijderen. Alleen geschikt voor opwarmen.
Metaal		
• Schotels of borden	✗	Kunnen vonken of brand veroorzaken.
• Sluitingen voor diepvriesverpakkingen	✗	
Papier		
• Borden, bekers, zakdoekjes en keukenrol	✓	Alleen voor opvangen van overmatig vocht en voor korte bereidingstijd.
• Recycle-papier	✗	Kan tot vonken leiden.
Plastic		
• Bakjes	✓	Vooral hittebestendig thermoplastic. Andere plastics kunnen bij hoge temperaturen vervormen of van kleur veranderen. Gebruik geen melamine-plastics.
• Plasticfolie	✓	Bruikbaar om vocht vast te houden, maar mag niet met voedsel in contact komen. Verwijder deze folie voorzichtig, want er kan stoom vrijkomen.
• Diepvrieszakken	✓ ✗	Alleen indien kookbestendig of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht blijven, dus prik er vooraf gaatjes in.
Was- of vetvrij papier	✓	Bruikbaar om vocht vast te houden en spatten te verhinderen.

✓ : **geschikt**
✓✗ : **onzeker**
✗ : **ongeschikt**

Bereidingstips

D: diepvries **K: koud**

Recept	Methode	Vermogen	Tijd			Nawarmtijd
			1850W	1600W	1300W	
BROOD & GEBAK						
Ontdooien						
Baguette 22 cm D		ONTDOOIEN 1 (❄❄)	0'45"	0'50"	0'50"	5 min.
Baguette 22 cm X 2 D		ONTDOOIEN 1 (❄❄)	1'10"	1'15"	1'20"	5 min.
Gebak, 1 punt D	Op bord	ONTDOOIEN 2 (❄)	2'30"	2'40"	2'50"	5 min.
Opwarmen						
Quiche 28 cm, 1 punt 136g	Op bord	ONTDOOIEN 1 (❄❄) HOOG	3'00" 0'40"	3'00" 0'45"	3'00" 0'50"	1 min. 1 min.
Pasteitjes X 2 D	Verwijder aluminiumfolie Op bord	HOOG	0'10"	0'15"	0'15"	1 min.
Vruchtentaart D	Op bord	HOOG	0'40"	0'45"	0'45"	1 min.
Croissant X 2 D	Op bord	HOOG	0'05"	0'10"	0'10"	1 min.
Bladerdeeggerechten 227g K	Op bord	HOOG	0'45"	0'55"	1'00"	1 min.
Hartige taart met kip en champignons X 2 K	Verwijder aluminiumfolie Op bord	HOOG	0'45"	0'55"	1'00"	1 min.
Hartige taart met kip en champignons K	Op bord, Verwijder aluminiumfolie	HOOG	0'30"	0'40"	0'45"	1 min.
HAPJES & VOORGERECHTEN						
Bereiden						
Bacon, plakje K	Op rooster	HOOG	1'30"	1'40"	1'50"	1 min.
Eieren, gepocheerd X 2 K	In schaaltje	HOOG	0'30"	0'40"	0'45"	1 min.
Eieren, roerei X 2 K	Kluts eieren en doe in schaal	HOOG	25"-30"	30"-40"	35"-45"	1 min.
Worstjes X 2, dik K	Inprikken	MIDDELLAAG	1'00"	1'10"	1'20"	2 min.

Recept	Methode	Vermogen	Tijd			Nawarmtijd
			1850W	1600W	1300W	
HAPJES & VOORGERECHTEN						
Opwarmen						
Worstjes D	Op bord	MIDDELLAAG	2'00"	2'10"	2'20"	2 min.
Engels ontbijt K	Afdekken	MIDDELLAAG	2'30"	2'40"	2'50"	1 min.
Hamburger D		HOOG	0'55"	1'05"	1'10"	1 min.
Kipburger D		HOOG	0'55"	1'05"	1'10"	1 min.
Kebab 162 g D		HOOG	1'00"	1'10"	1'20"	1 min.
Hot Dog D		HOOG	1'00"	1'10"	1'20"	1 min.
Pizza 190 g D	Op bord	LOW	2'30"	2'45"	3'00"	2 min.
Spareribs 200 g D	Op bord	MIDDELLAAG	3'30"	3'45"	4'00"	1 min.
Kipkluifjes X 6 D	Op bord, dunne delen naar het midden	HOOG	2'00"	2'15"	2'30"	1 min.
Witte bonen in tomatensaus 500 g	Afdekken en halverwege de bereidingstijd doorroeren	HOOG	2'00"	2'10"	2'20"	2 min.
Witte bonen in tomatensaus 250 g	Afdekken en halverwege de bereidingstijd doorroeren	HOOG	1'00"	1'05"	1'10"	2 min.
NAGERECHTEN						
Opwarmen						
Appelkruimeltaart 200 g D	In schaal afdekken	HOOG	1'20"	1'30"	1'40"	2 min.
Kerstpudding 150 g K	In schaal	HOOG	0'20"	0'25"	0'30"	2 min.
Cakerol met jam 80g D	Op bord	HOOG	1'00"	1'05"	1'10"	2 min.
Flensjes 2 D	Prik plastic folie in	HOOG	0'50"	1'00"	1'10"	1 min.
Biscuitgebak D	X 2 X 1	HOOG HOOG	0'35" 0'40"	1'05" 0'50"	1'30" 1'00"	2 min. 2 min.
Biscuitgebak D	X 2 X 1	HOOG HOOG	0'35" 0'40"	1'05" 0'45"	1'30" 0'45"	2 min. 2 min.

Bereidingstips (vervolg)

D: diepvries **K: koud**

Recept	Methode	Vermogen	Tijd			Nawarmtijd
			1850W	1600W	1300W	
GERECHTEN VOLGENS RECEPT						
Opwarmen						
Kaasgratin K	In schaal geschikt voor magnetron	HOOG	3'30"	3'40"	3'50"	1 min.
Kip Tikka masala D	Prik plastic folie in	HOOG	3'20"	3'30"	3'40"	2 min.
Thaise groene curry met kip D	Prik plastic folie in	HOOG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min.
Chilli con carne D	Prik plastic folie in	HOOG	3'30"	3'45"	4'00"	2 min.
Gekookte kip ½ K	In ingeprikte magnetronzak	MIDDELLAAG	4'30"	5'00"	5'30"	2 min.
Lasagna 192 g	In schaal geschikt voor magnetron	MIDDELLAAG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min.
Mosselen 466g D	Prik in zak	HOOG	2'30"	2'45"	3'00"	2 min.
Zalm & advocadorolletje K	Prik in zak	HOOG	2'30"	2'45"	3'00"	2 min.
Gehakt met aardappelpuree 300g K	Dek af	MIDDELLAAG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min.
Niervetpudding K	Dek af - zet rechtop op schaal geschikt voor magnetron	LAAG	4'00"	4'20"	4'40"	2 min.
Kip in rode pesto 312g D	Prik in zak, op bord	ONTDOOIEN 1(❄) HOOG	5'00" 3'30"	5'00" 3'45"	5'00" 4'00"	1 min.
Tagliatelle carbonara K	Prik plastic folie in, op bord	HOOG	1'40"	2'00"	2'20"	1 min.
Tortellini formaggio K	Afgedekt in schaal	HOOG	2'00"	2'15"	2'30"	1 min.
Groententaart K	In schaal geschikt voor magnetron	HOOG	3'20"	3'35"	3'50"	1 min.
Kant-en-klaar maaltijd 350g K	Afgedekt	HOOG	2'00"	2'15"	2'30"	1 min.
Kant-en-klaar maaltijd 700g K	Afgedekt	HOOG	3'00"	3'15"	3'30"	1 min.

Recept	Methode	Vermogen	Tijd			Nawarmtijd
			1850W	1600W	1300W	
VERSE GROENTEN						
Koken 500 g						
Snijbonen	60ml/4 eetlepels water Dek af	HOOG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min.
Broccoli, roosjes	60ml/4 eetlepels water Dek af	HOOG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min.
Kool, gesneden	10 eetlepels water Dek af	HOOG	5'00"	5'30"	6'00"	2 min.
Wortels, gesneden	60ml/4 eetlepels water Dek af	HOOG	3'30"	3'45"	4'00"	2 min.
Bloemkool, roosjes	60ml/4 eetlepels water Dek af	HOOG	3'30"	3'45"	4'00"	2 min.
Sperziebonen	60ml/4 eetlepels water Dek af	HOOG	3'30"	3'45"	4'00"	2 min.
Aardappels, in schil	Turn half way	HOOG	10'00"	11'00"	12'00"	5 min.
Spruitjes	60ml/4 eetlepels water Dek af	HOOG	4'30"	4'45"	5'00"	2 min.
Snijbonen	Dek af, halverwege omdraaien	HOOG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min.
Sperziebonen	Dek af, halverwege omdraaien	HOOG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min.
Broccoli, roosjes	Dek af, halverwege omdraaien	HOOG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min.
Kool, gesneden	Dek af, halverwege omdraaien	HOOG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min.

Bereidingstips (vervolg)

D: diepvries **K: koud**

Recept	Methode	Verm-ogen	Tijd			Nawa-rmtijd
			1850W	1600W	1300W	
VERSE GROENTEN						
Koken 500g						
Wortels	Dek af, halverwege omdraaien	HOOG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min.
Bloemkool, roosjes	Dek af, halverwege omdraaien	HOOG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min.
Maïskolf	Dek af	HOOG	4'00"	4'30"	5'00"	2 min.
Babymaïs	Dek af, halverwege omdraaien	HOOG	5'00"	5'15"	5'30"	2 min.
Champignons, ongesneden	Dek af, halverwege omdraaien	HOOG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min.
Aardappels, in schil 230 ~ 290 g X 1		HOOG	3'00"	4'00"	4'30"	2 min.
Aardappels, puree X 2 Aardappels, puree X 4		HOOG HOOG	6'00" 10'00"	6'30" 11'15"	7'00" 12'30"	2 min. 2 min.
Ratatouille 500 g		HOOG	3'30"	4'00"	4'30"	2 min.
Spruitjes	Dek af, halverwege omdraaien	HOOG	3'00"	3'30"	4'00"	2 min.
RIJST, 500 g						
Opwarmen						
Rijst, gekookt D	Dek af, halverwege omdraaien	HOOG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min.
Rijst, pilav D	Dek af, halverwege omdraaien	HOOG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min.

Magnetronoven schoonmaken

NL

De volgende onderdelen van uw magnetronoven moeten regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat vet- en etensresten gaan vastkoeken:

- ***Binnen- en buitenwanden***
- ***Deur en deurrubbers***
- ***Plateau en loopring***

☛ Zorg dat de deurrubbers **ALTIJD** schoon zijn en dat de ovendeur goed sluit.

1. Reinig de buitenkant met een zachte doek en een lauwwarm sopje. Daarna zeepresten verwijderen en goed droogmaken.

2. Verwijder spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring met een doekje met zeepsop. Dan afspoelen en droogmaken.

3. Om geurtjes en vastzittende etensresten te verwijderen plaatst u een kopje aangelengd citroensap op het plateau en schakelt u de magnetron 10 minuten met vol vermogen in.

4. Maak het plateau dat in de vaatwasmachine kan schoon als dat nodig is.

✉ Zorg dat er NOOIT water in de ventilatieuitgangen wordt gemorst. Gebruik NOOIT bijtende, schurende of chemische reinigingsmiddelen. Zorg bij het schoonmaken van de deurafdichtingen dat geen vuilresten:

- gaan vastkoeken,
- en verhinderen dat de deur goed sluit.

✉ **REINIG** de binnenkant van de combi magnetron na gebruik met een mild sopje van een schoonmaakmiddel. Laat de magnetron eerst afkoelen voordat u hem reinigt, om brandwonden te voorkomen.

Magnetronoven opbergen en repareren

Bij service aan of het opbergen van uw magnetronoven gelden enkele simpele voorzorgsmaatregelen.

Gebruik de oven nooit als de deur of de deurvergrendeling beschadigd is:

- ***Gebroken scharnier***
- ***Versleten afdichtingen***
- ***Beschadigde of verbogen behuizing***

Laat alle reparaties over aan een erkende en gespecialiseerde technicus.

☛ Verwijder NOOIT de behuizing van de magnetronoven. Bij een defect of als u twijfelt aan de juiste werking:
- de netsteker uit de wandcontactdoos trekken,
- en contact opnemen met de dichtstbijzijnde service-dienst.

✉ Als u de magnetronoven tijdelijk wilt opbergen, kies dan een droge en stofvrije opbergruimte.
Reden: Vocht en condens kunnen onderdelen in de magnetronoven aantasten.

✉ Deze magnetronoven is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

Technische gegevens

SAMSUNG streeft continu naar produktverbetering. Zowel de technische gegevens als de inhoud van deze handleiding kan daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model	**CM1929**	**CM1629**	**CM1329**
Netspanning	230 V ~ 50 Hz		
Opgenomen vermogen Microgolffunctie	3200 W	3000 W	2600 W
Afgegeven vermogen	1850 W (IEC-705)	1600W (IEC-705)	1300W (IEC-705)
Operating frequency	2450 MHz		
Afmetingen (B x D x H) Buitenmaten Ovenruimte	464 x 368 x 557 mm 370 x 190 x 370 mm		
Inhoud	26 litre		
Gewicht Netto	ong. 32 Kg		

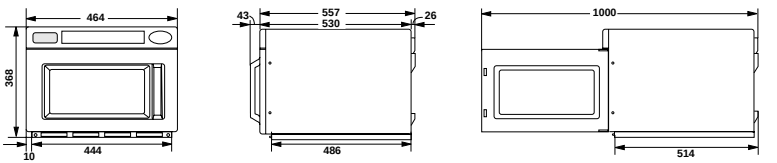

Opmerking

SAMSUNG
ELECTRONICS